

AbsorDes



Käsihygieniää miellyttävästi ja turvallisesti

Hyvän käsihygienian merkitys korostuu avoimessa ja "liikkuvassa" yhteiskunnassa. Suurten ihmismäärien kohdatessa bakteerit, virukset ja muut taudinaiheuttajat voivat levitä nopeasti.

AbsorDes-desinfiointilaitteen annostelulaite tuo nykyaikaisen ja miellyttävän ratkaisun käsihygieniasta huolehtimiseen julkisissa tiloissa.

Annostelulaitteen käyttö on helppoa, miellyttävää ja turvallista: Aseta kädet annosteluaukkoon, laite annostelee sopivan määrän desinfiointiainetta täysautomaattisesti ja kosketuksettomasti.

AbsorDes-annostelulaitteen etuja:

Hygieeninen: Annostuksen yhteydessä ei tarvita fyysistä kosketusta laitteeseen

Siisti ja helppo käyttötapa: Ei jätteitä (pyyhkeitä yms.)

Tarkka annostus: Annos on aina saman kokoinen ja tuottaa optimaalisen tuloksen

Vähäinen huollon ja ylläpidon tarve

Suuri säiliö (tila 20 litran astialle): Pitkä huuhteen täydennysväli, käyttökatoja harvoin

Säiliö lukitussa tilassa kotelon sisällä: Ei huuhteen väärinkäytön mahdollisuutta

Helppo sijoittaa käyttöpaikalle: Vapaasti lattialla seisovana ei tarvitse mitään erillisiä kiinnitystelineitä

Seisoo tukevasti alustalla

Helppo siirtää: Laitteen pohjassa on pyörät

Turvallinen ratkaisu

AbsorDes-annostelulaitteelle on lukemattomia käyttökohteita:

Apteekit, lääkäriasemat, terveyskeskukset, hoito- ja kuntoutuslaitokset, laiva-, lento-, juna- ja bussiterminaalit, risteilyalukset, hotellit, kylpylät, jne.



Absor Oy
Yritysraitti 1-5
05200 RAJAMÄKI

Puh: 010 3911 300
fax: 010 3911 344
e-mail: info@absor.fi

y-tunnus: 0730210-8


AbsorDes



Toimintaperiaate

Laitteen sisäinen anturi tunnistaa käsien laittamisen annostusaukkoon, jolloin desinfiointiaineen tarkka kerta-annostuksen syöttö tapahtuu elektronisesti ohjatun pumpun avulla.

- Kerta-annoksen määrä 1-5 ml (vakio tehdasasetus), voidaan toimittaa myös asiakaskohtaisella asetuksella
- Käsien aseointi annostusaukkoon:
Anturi tunnistaa käden / kädet 8 ... 10 cm etäisyydeltä
- Kotelon kyljessä painettuna selkeät kuvalliset ohjeet annostelijan käyttämiseksi
- Merkkilamput:
vihreä vilkkuva = laite toimintavalmiudessa,
vihreä kiinteästi palava = annostus käynnissä,
punainen vilkkuva = huuhtoaine vähissä,
punainen kiinteästi palava = huuhtoaine loppunut
- Ulkomitat: Korkeus 1 300 mm,
leveys 400 mm,
syvyys 400 mm,
paino 28 kg ilman huuhtoainekisteria
- Kotelon materiaali:
Yläosa uretaani muovia, alaosa metallia
kaikki osat särkymättömiä ja helposti puhdistettavia
- Käyttöjännite: Normaalialta verkkokäyttöä varten
laitteen mukana toimitetaan verkkolaite
110 ... 230 Vac / 24 Vdc
- Valmistettu Suomessa
- Kahden vuoden takuu

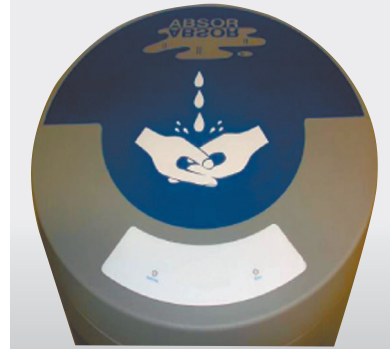

Absor Oy
Yritysräitti 1-5
05200 RAJAMÄKI

Puh: 010 3911 300
fax: 010 3911 344
e-mail: info@absor.fi

y-tunnus: 0730210-8